


SW11

## SW11 SWB pH Minus

Granulat zur Einstellung des optimalen pH-Wertes

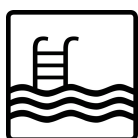

pH-Wert:  
■ <3 (10g/l)

Dosierung:  
pH-Absenkung  
von 0,1 ca.  
100g/10m<sup>3</sup>



- zur Absenkung des pH-Wertes im Wasser
- effektiv
- manuell dosierbar
- leicht löslich
- ergiebig
- geruchsneutral



**GB** pH deceiver  
**FR** Diminuez le pH  
**IT** Decreaser del pH  
**PL** Wartości pH obniżenie  
**RU** pH снижения  
**TR** pH minus

### Beschreibung:

- Spezialmittel zur Absenkung und Regulierung des pH-Wertes im Schwimmbadwasser.

### Dosierung:

- Sollwert des Schwimmbadwassers liegt bei pH 6,8 bis 7,6.  
Zur pH-Absenkung von 0,1 ca. 100g des Granulates auf 10m<sup>3</sup> Wasser geben, dabei unbedingt auf die vollständige Durchmischung des Behandlungsmittels im Wasser achten und den pH-Wert regelmäßig kontrollieren.
- **Nicht in der Nähe des Skimmers oder von Metallteilen zugeben.**
- **Von starken Oxidationsmitteln (Chlor) fernhalten!**

| Artikel-Nr. | Gebinde   | VPE | VPE/PA |
|-------------|-----------|-----|--------|
| 10280       | 8kg Eimer | 8kg | 60     |

## PRODUKTINFORMATION (2/2)

### SW11 SWB pH Minus

#### GEFAHR



#### Einstufung und Kennzeichnung

**Inhaltsstoffe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:** -.

**Weitere Inhaltsstoffe:** Natriumbisulfat.

**UFI:** NDCA-9HC5-G5PG-184E

#### Einstufung und Kennzeichnung:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) 1272/2008.

#### Gefahrenhinweise:

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

#### Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

#### Umweltinfo:

Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich.

Stand: 26.03.2021