


SW43

SW43 SWB pH Minus liquid

Flüssigkeit zur Einstellung des optimalen pH-Wertes

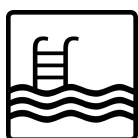

pH-Wert:
■ <1

Dosierung:
400-600ml/
100m³



- zur Absenkung des pH-Wertes im Wasser
- schnell wirksam
- auch für automatische Dosieranlagen
- ergiebig



GB pH deceiver
FR Diminuez le pH
IT Decreaser del pH
PL Wartości pH obniżenie
RU pH снижения
TR pH minus

Beschreibung:

- Spezialmittel zur Absenkung und Regulierung des pH-Wertes im Schwimmbadwasser.

Dosierung:

Sollwert des Schwimmbadwassers liegt bei pH 6,8 bis 7,6.

- Zur pH-Absenkung von 0,1 ca. 400-600ml auf 100m³ Wasser geben (je nach Wasserhärte), dabei unbedingt auf die vollständige Durchmischung des Behandlungsmittels im Wasser achten und den pH-Wert regelmäßig kontrollieren. Kann auch in automatischen Dosieranlagen verwendet werden.
- Vor Produktwechsel Dosieranlage mit Wasser spülen.
- **Nicht in der Nähe des Skimmers oder von Metallteilen zugeben.**
- **Von starken Oxidationsmitteln (Chlor) fernhalten!**

Artikel-Nr.	Gebinde	VPE	VPE/PA
10320	10l Kanister	10l	60
10315	20l Kanister	20l	24

PRODUKTINFORMATION (2/2)

SW43 SWB pH Minus liquid

GEFAHR



UN2796

Einstufung und Kennzeichnung

Inhaltsstoffe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: -.

Weitere Inhaltsstoffe: >30% Schwefelsäure.

UFI: 0DDA-CHMX-55PE-YC46

Einstufung und Kennzeichnung:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) 1272/2008.

Gefahrenhinweise:

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303+361+353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P405: Unter Verschluss aufbewahren.

P501: Inhalt gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Umweltinfo:

Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich.

Stand: 26.03.2021